



Wechselrichter Gen 24

Zweck: Wechselrichter Gen 24 + Speicher Ausschalten

1. Hauptschalter von Wechselrichter Gen24 ausschalten (1 -> 0)

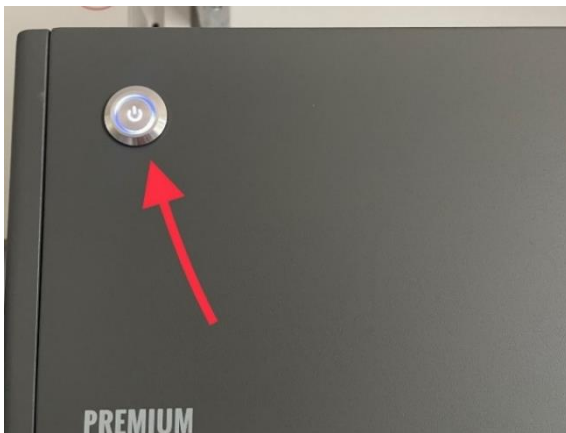

2. Den Knopf beim Speicher 5 Sekunden lang gedrückt halten. Warten bis der Knopf nicht mehr leuchtet.

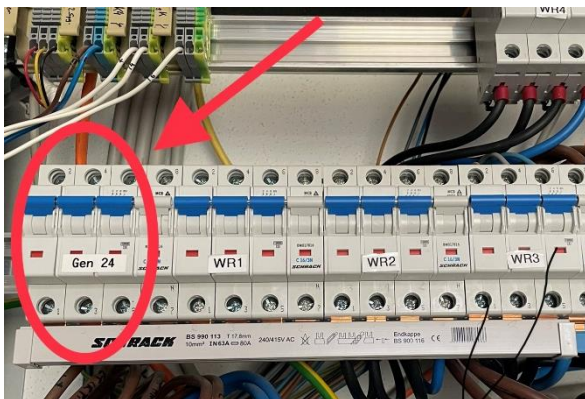

3. Leitungsschutzschalter für Wechselrichter Fronius Gen24 im Verteilerkasten ausschalten.