


Wechselrichter Gen 24

Zweck: Wechselrichter Gen24 + Speicher Einschalten



1. Den Schalter rechts beim Speicher einschalten.

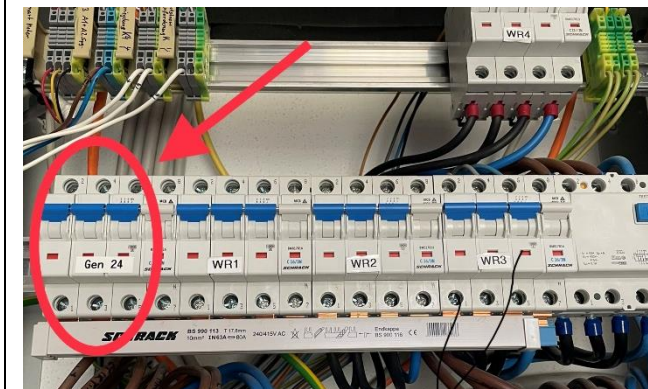

2. Leitungsschutzschalter für Wechselrichter Fronius Gen24 im Verteilerkasten einschalten.



3. Hauptschalter von Wechselrichter Gen24 einschalten (0 -> 1)
4. Es kann einige Minuten dauern, bis sich der Wechselrichter im Betriebsmodus befindet (grün, blau). Siehe Beschreibung unten!

